


SIKURACING Quick-Start-Guide




A Laden des Akkus / Charging the battery / Charger l'accumulateur


1 USB

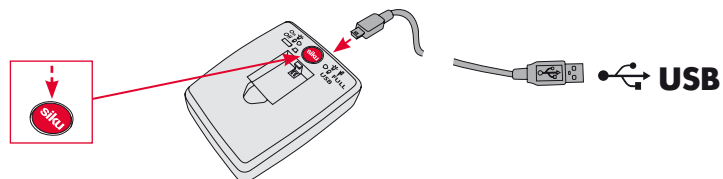


oder / or / ou Battery

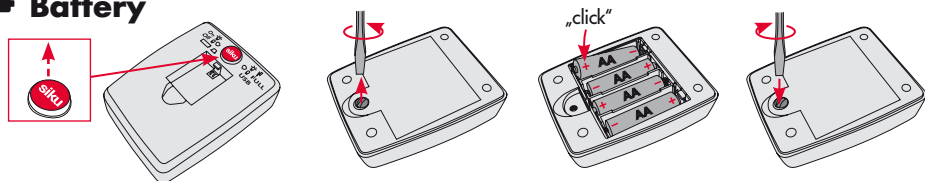

2

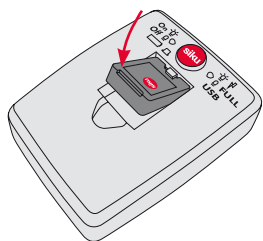

3

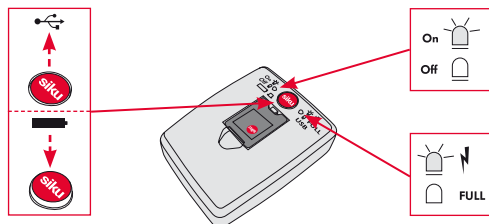


B Batterien und Akku einlegen / Inserting the batteries / Installation des batteries et de l'accumulateur


1




2

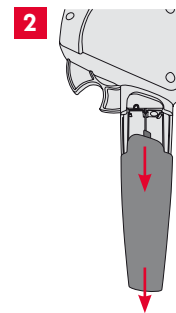


1

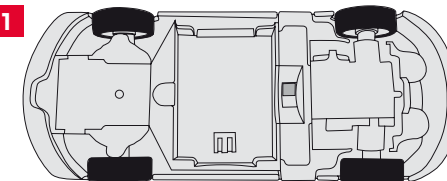


2

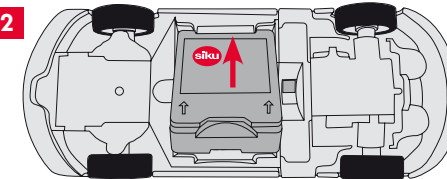


3

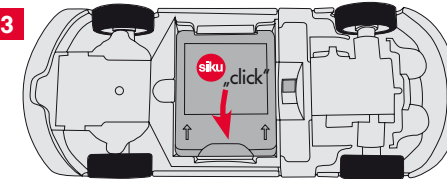


3

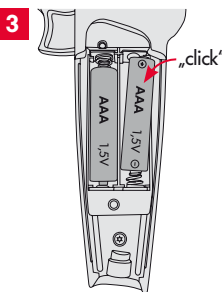

4

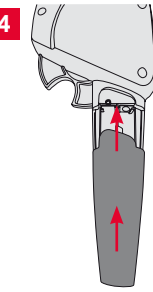


5

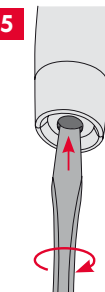

C Systemstart / System start / Démarrage du système


1

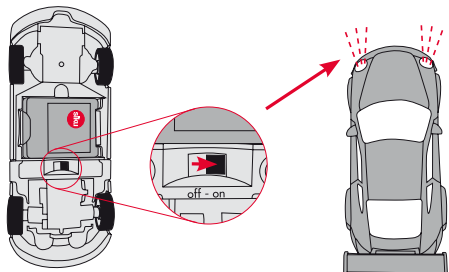


2






3

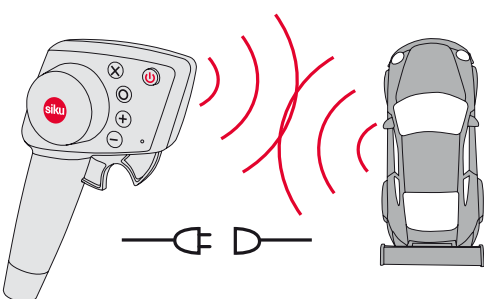

4

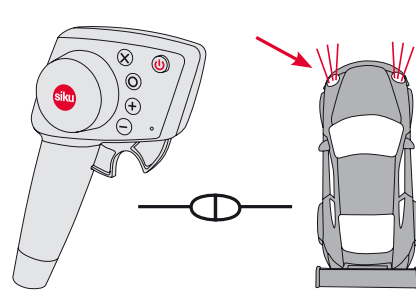



D Steuerung / Control / Commande

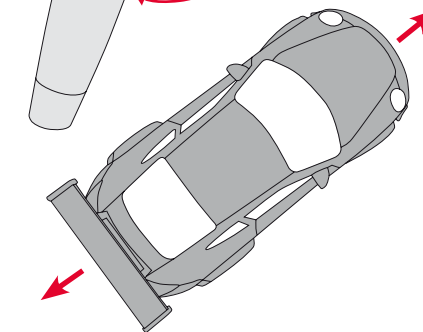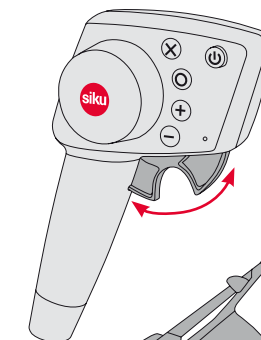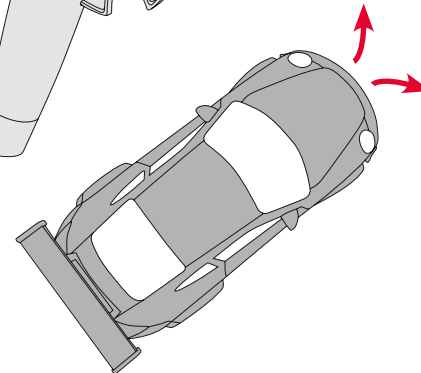


SIKURACING Quick-Start-Guide



Farbsensor / Colour sensor / Capteur de couleur

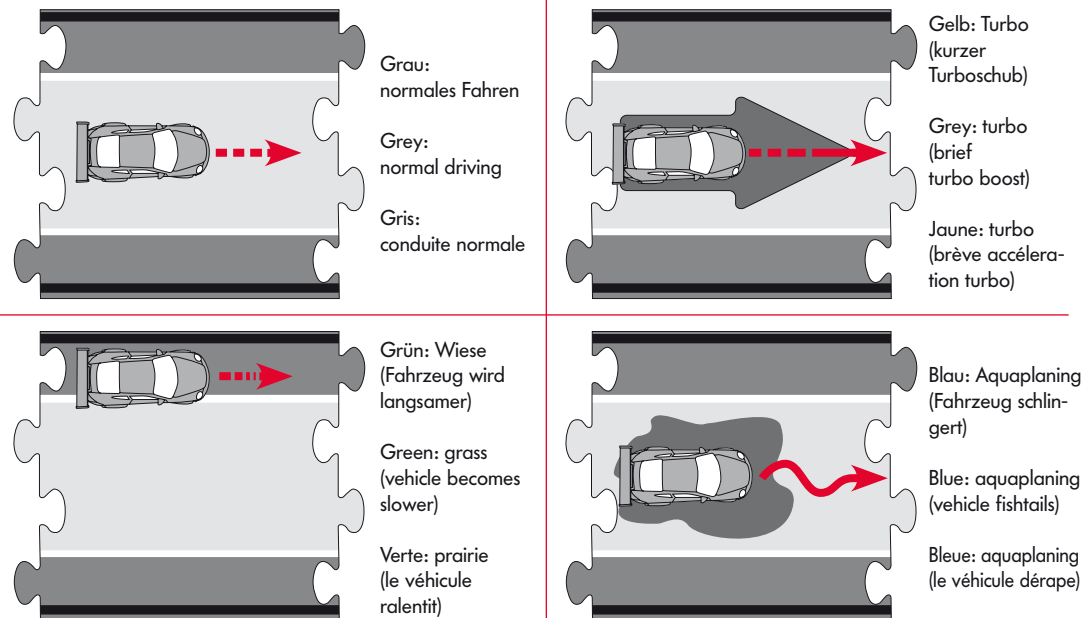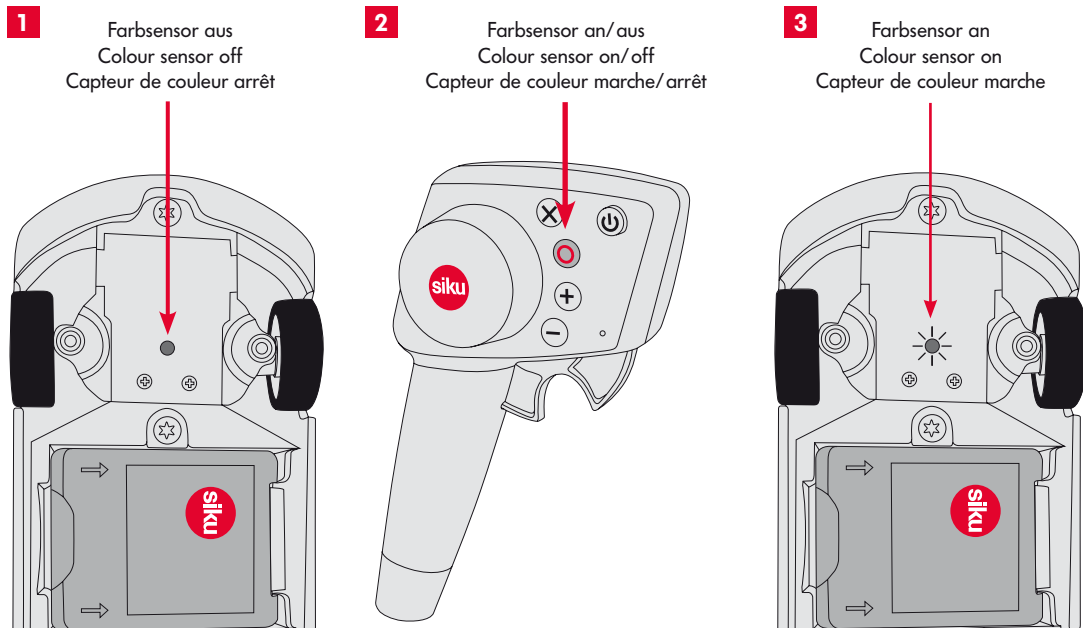

Reifenwechsel / Tyre change / Changement de pneus

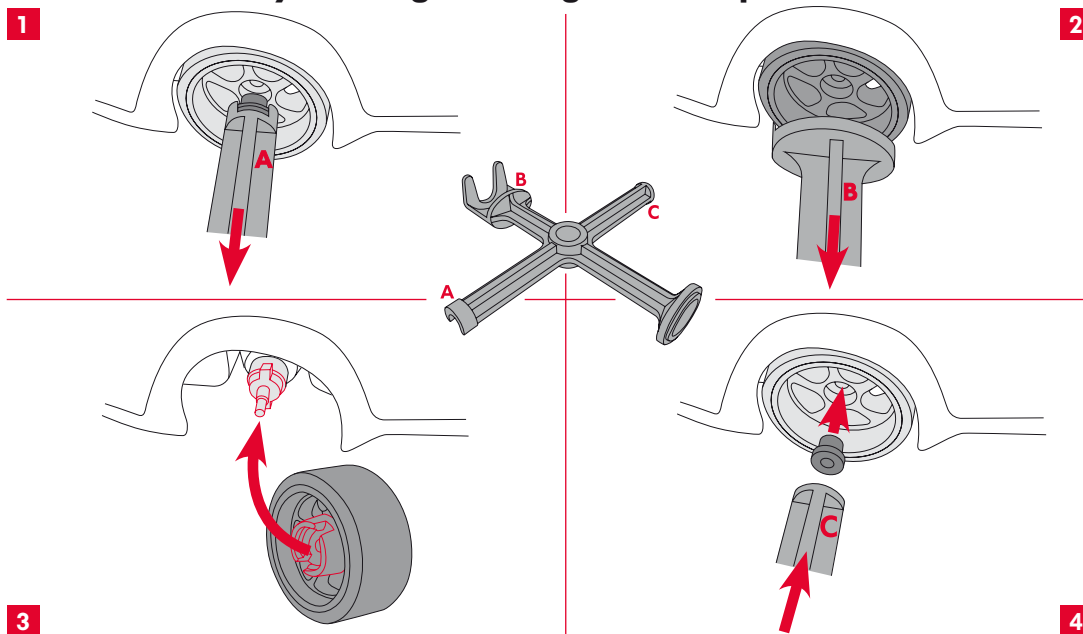

4-Gangschaltung / Four-speed gear system / Boîte de 4 vitesses

